


Recomendações de instalação

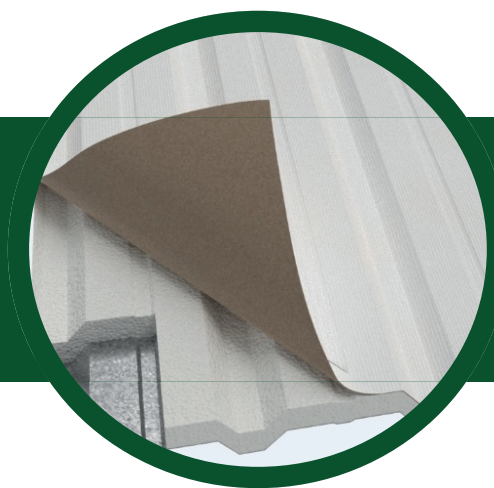


RECOMENDAÇÕES

- A telha filme tem finalidade proteger o preenchimento termoacústico apenas. Não sugerimos essa opção de produto como aplicação com alto desempenho estético.
- Antes da instalação, armazene as telhas em local seco, coberto e ventilado. Evite o contato das telhas com a umidade. As telhas filme devem ser empilhadas de ponta cabeça, isto é, com o filme pra cima.
- Durante o manuseio, não deixar a peça abaular (formar arco), principalmente em telhas com preenchimento em EPS (Poliestireno) pois isso pode causar deslocamento do EPS nas Telhas.
- Pegar o conjunto completo (Telha + preenchimento), e evitar o contato das extremidades do aço com o filme, evitando danificá-lo.
- Para garantir um bom acabamento, a instalação deverá ser acompanhada também pelo lado interno da telha. Recomenda-se duas pessoas para verificar o alinhamento e ajudar no encaixe correto das telhas antes da fixação.
- Para caminhar sobre as telhas, o profissional deverá utilizar madeiras (tábua} apoiadas na parte alta dos trapézios e evitar ao máximo caminhar entre os vão das terças.

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

1. Alinhar a primeira peça corretamente e fixar
2. A segunda peça deve sobrepor e ser bem encaixada na primeira já fixada. Pressionar ao máximo uma sobre a outra (lateralmente) para que não haja vãos, e não arrastar a telha sobre a estrutura, para não danificar o filme.
3. Fazer a verificação de alinhamento também pelo lado interno e dobrar as sobras de filme entre as telhas. Caso tenha dificuldade, pode-se utilizar uma fita adesiva transparente para fixação desse filme.
4. Para fixação com parafusos é recomendada a utilização de parafusadeira com controle de torque.
5. Seguir o mesmo procedimento para o restante do telhado (telha por telha).
6. A fixação deve ser feita no trapézio da telha (parte alta):

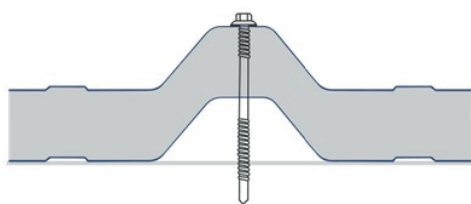

SAIBA MAIS ACESSANDO:

[www.TOLEDOMETAIS.COM](http://www.toledometais.com)  **TOLEDO METAIS**